




4. Com a base fixada, posicione o corpo principal do mecanismo de saída e gire-a para uma posição fixa.

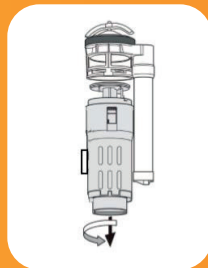

2. Gire o gancho tipo "U" na base para a fixação em uma posição adequada em seguida, insira a base no orifício do mecanismo de saída da caixa acoplada.

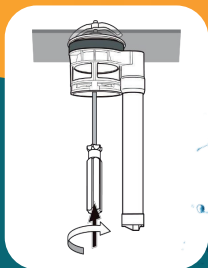

3. Use uma chave de fenda para apertar os parafusos da base de modo que fique bem fixada.

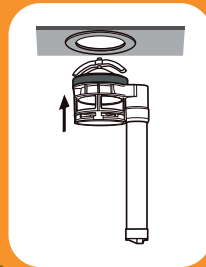

1. Ao girar o corpo do mecanismo de saída para a abertura da base, remova o corpo do mecanismo de saída para clima.

PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES

MANUAL

110593


Dual Flush

Monobloco

Rua: Werner Duwe, 3380 Galpão 03
CEP: 89074000
Blumenau/SC • Brasil


www.padova.ind.br

PÁDOVA
HIDROSOLUÇÕES

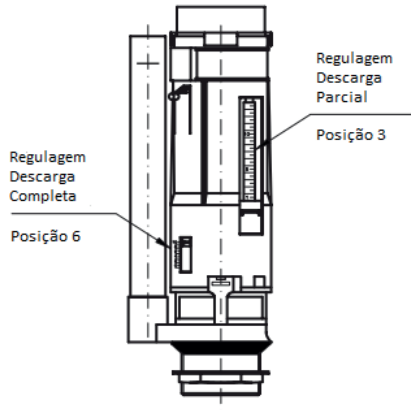


5. Mova as alavancas de regulagem para cima ou para baixo até que obtenha a regulagem desejada.


INSTALAÇÃO DO MECANISMO ACIONADOR

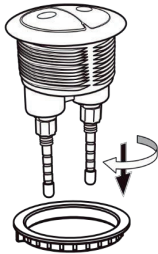


1. Na parte interna da tampa, remova a porca do botão no sentido anti-horário.

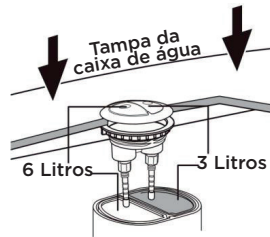

3. Coloque o corpo do botão no orifício de montagem localizado na tampa da caixa acoplada, aperte a porca para fixar o botão.

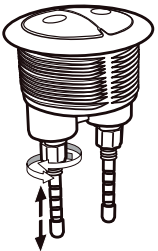

2. Solte a porca de segurança na alavanca do ejetor e ajuste a alavanca, aperte a porca de segurança.

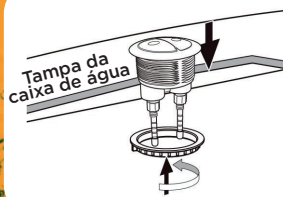

4. Posicione a tampa na caixa acoplada e certifique-se de que os botões de acionamento de descarga completa e descarga parcial correspondem ao indicado no mecanismo de saída.